Anlage 2.2: Vorgabe der technischen Einrichtung und Komponenten - Wind, PV<100kW

Frequenz: 139kHz
Benutzerkennung: B1B1
EFR-Adresse: E2xxxx

Funkrundsteuergeräte FRE

Montageplatz:
separates Normgehäuse,
nur optional:
unterer rechter Zählerplatz
auf Wechselplatte

Spannungsversorgung

230V Netzspannung
erforderlich:

durch Installateur
auf unterer Klemmleiste
bereit zu stellen

6A LS-Automat für L1
für Null-Leiter

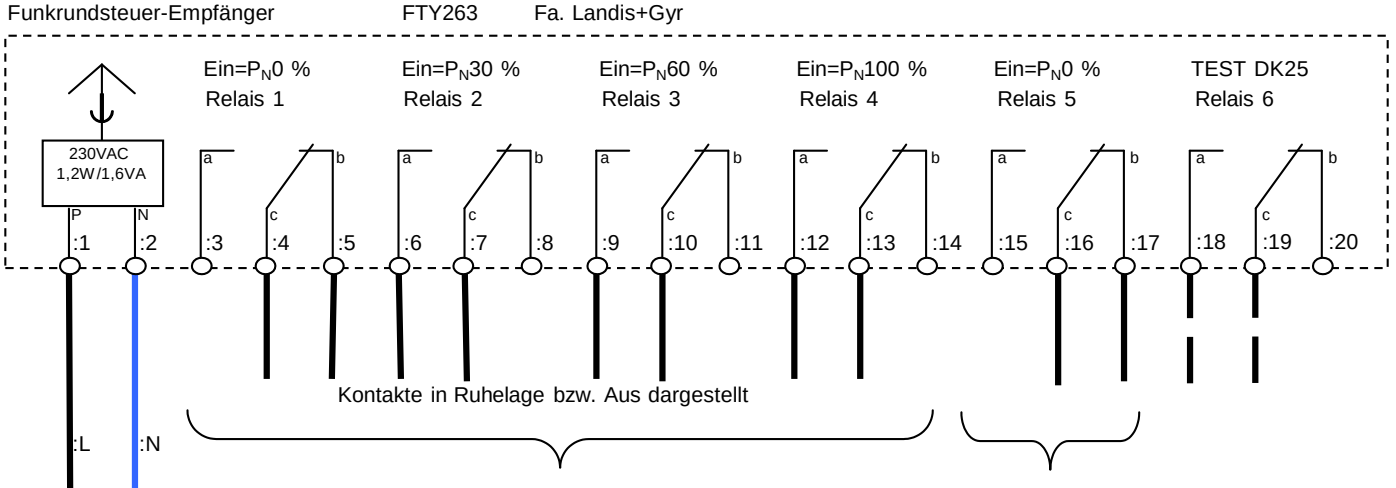

Begrenzung der Einspeiseleistung
auf 0, 30, 60, 100% EEG für
WIND

Begr. Einspeiseleistung
auf 0% NullKlemme
PV-Anlage ≦ 100kW

Steuerleitung I-Y(St)Y
2 x 6 x 0,6 mm²
Mindestquerschnitt,
örtliche Verhältnisse beachten

Schaltkontakte sind im Ruhezustand gezeichnet
d. h. in AUS-Stellung

Perlberg	29.10.2013	Gepr.		Funkrundsteuer-Empfänger FTY263	TRA	Stadtwerke Burg Energienetze GmbH	FTY263	=
Finger	22.08.2018	Bearb.		Wind und PV-Anlagen ≤ 100kW				+
				Relaisbelegung			-TPM-	
Änderung	Datum	Norm		Urspr./Ers.f./Ers.d.				